

**ASKO**<sup>®</sup>  
NÁBYTEK

# MONTÁŽNÍ NÁVOD


Postel s dvojitým spojem  
přední nohy rohové  
typ BOX

[www.asko.cz](http://www.asko.cz)

# ČÁSTI POSTELE


SE STŘEDOVOU LATÍ

140x200
160x200
180x200
200x200

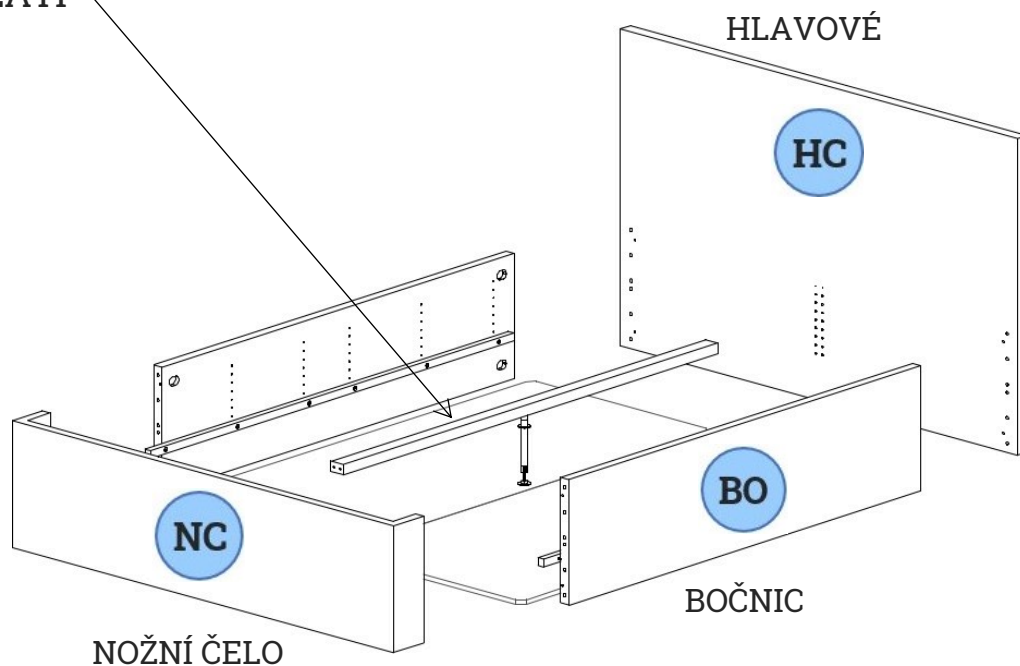


BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

80x200
90x200
90x200
100x200
110x200
120x200
130x200

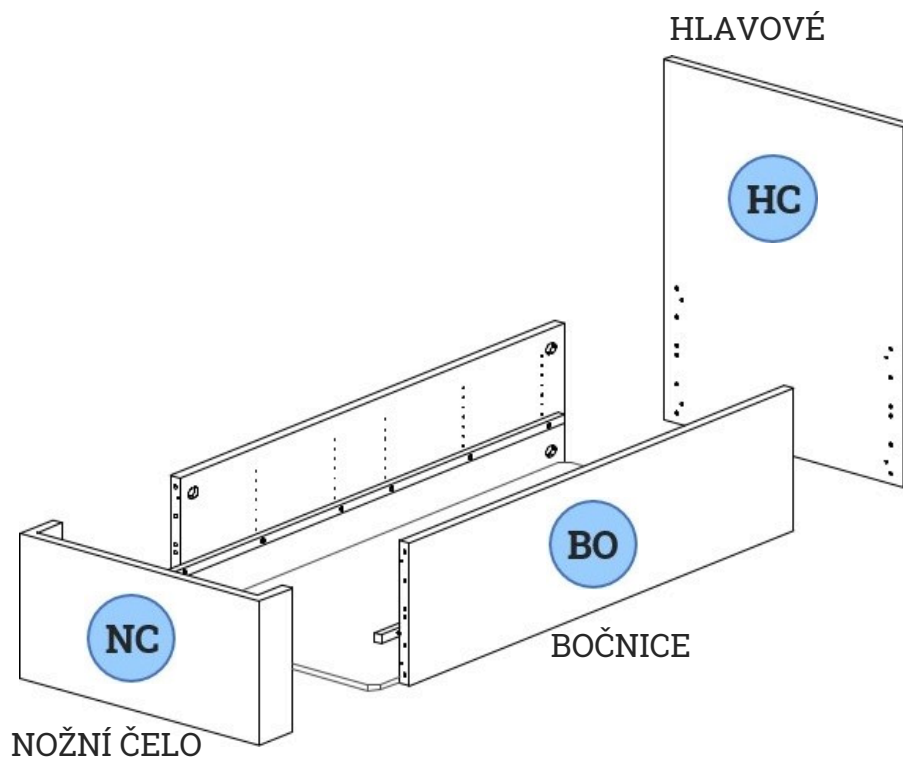


LATĚ DO BOČNIC

LB

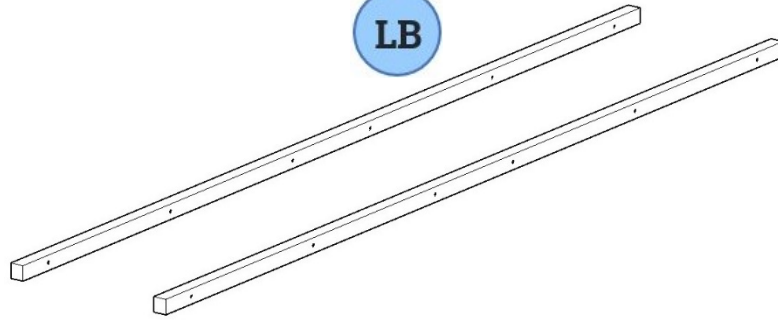


STŘEDOVÁ LATĚ

SL

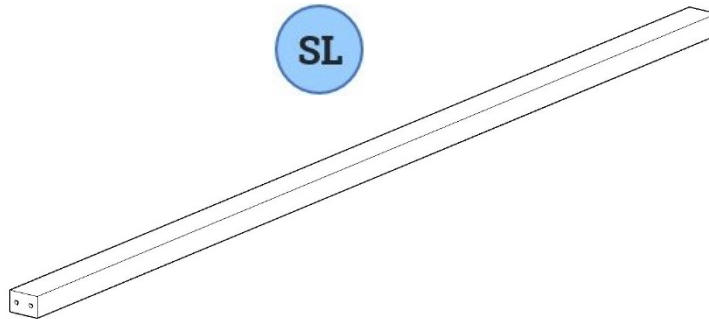

DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU


DUP

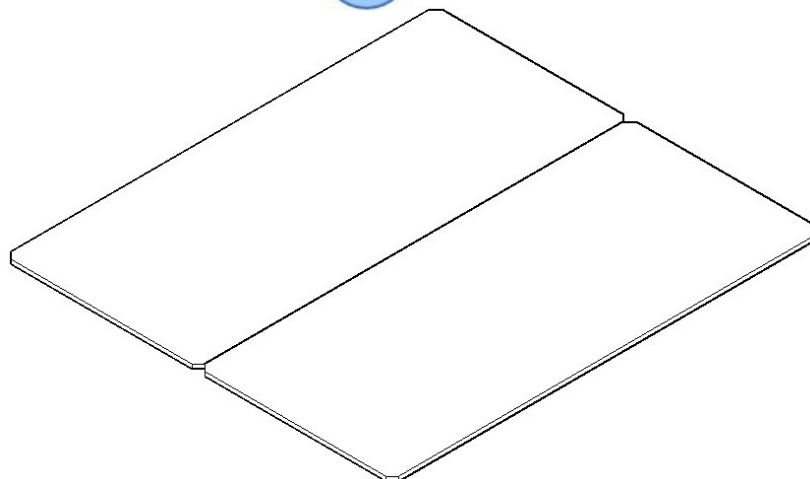


Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.

### PŘÍKLAD BOČNICE

BO

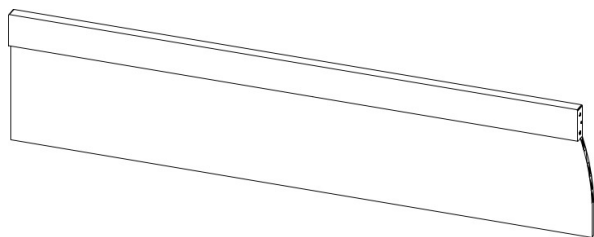


Pohledová část

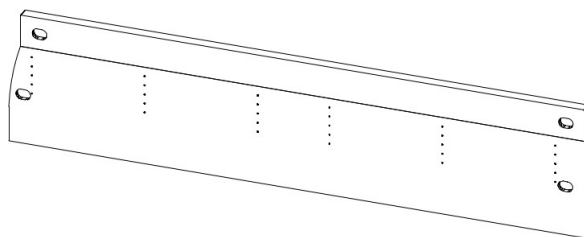


Vnitřní část

### PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

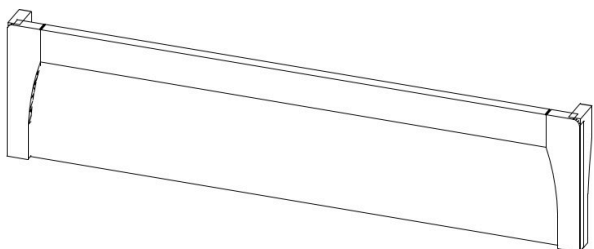


Pohledová

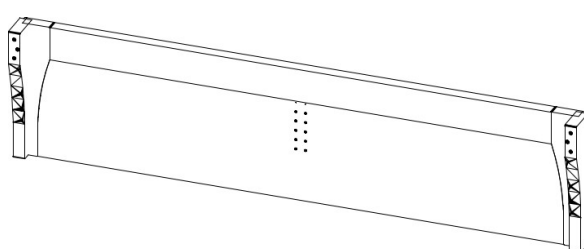

Vnitřní část

### PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

HC

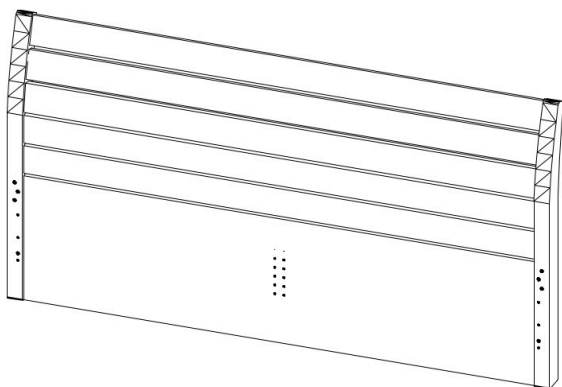


## SOUPIS KOVÁNÍ

 <p><b>1</b> 8 ks</p>	 <p><b>2</b> 8 ks</p>	 <p><b>3</b> 8 ks</p>	 <p><b>4</b> 8 ks</p>
 <p><b>5</b> Ø 8x40 4 ks</p>	 <p><b>6</b> TORX 7x45 12 ks</p>	 <p><b>7</b> 2 ks</p>	 <p><b>8</b> 1 ks</p>
 <p><b>9</b> Ø 12 8-26 ks</p>	 <p><b>10</b> 4x20 4 ks</p>	 <p><b>11</b> 4x30 4 ks</p>	 <p><b>12</b> KLÍČ TORX 1 ks</p>
 <p><b>13</b> 1 ks</p>			


## SESTAVENÍ POSTELE

# 1.

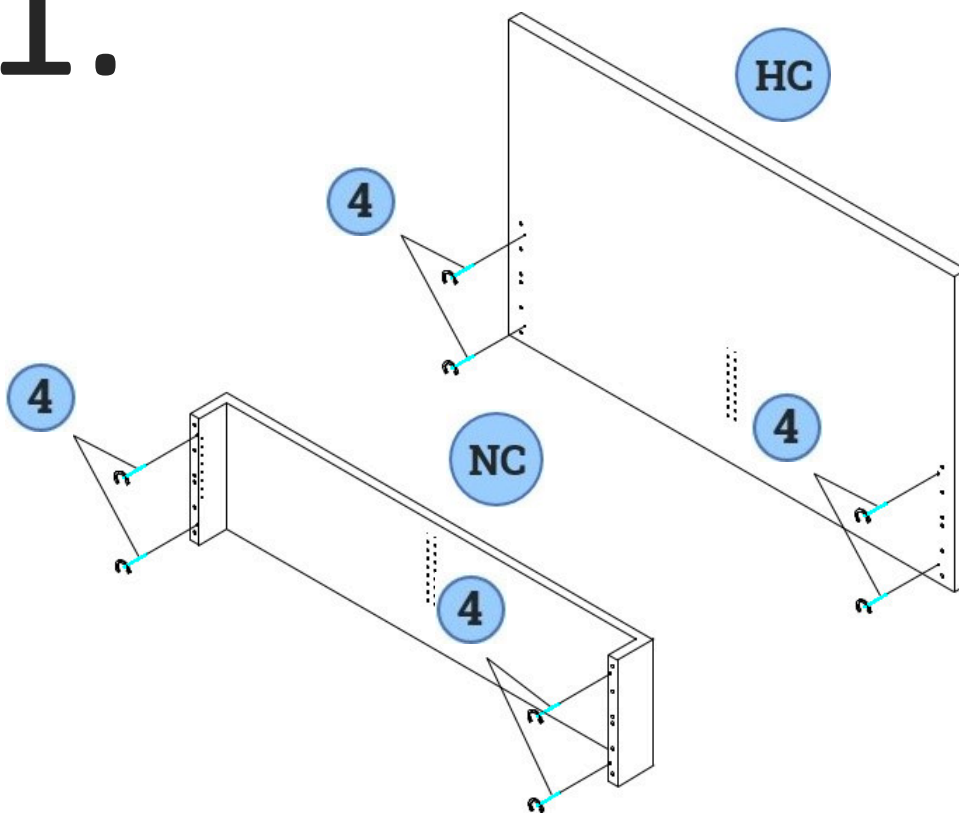


HC

1 ks

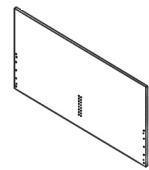

NC

1 ks

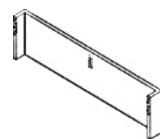


4


8 ks




# 2.

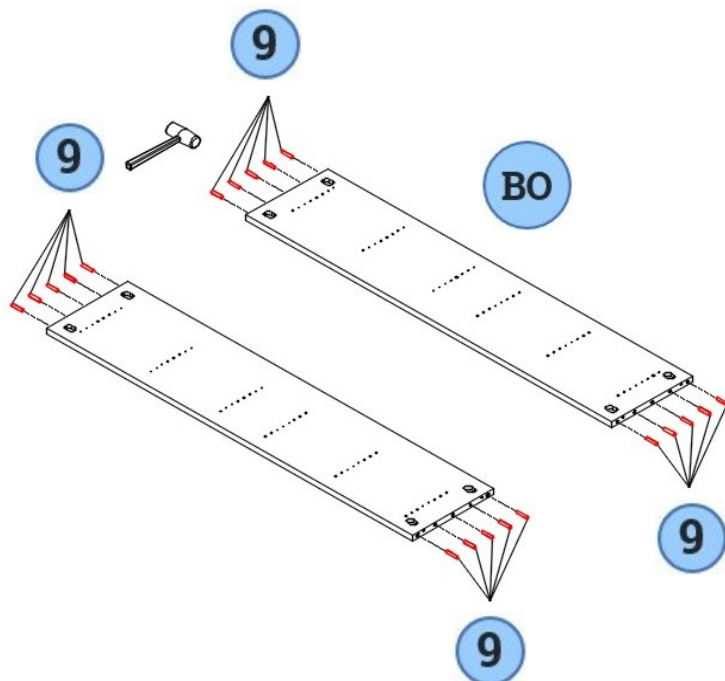

**BO**  
2 ks

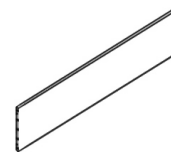


**9**  
8-26 ks

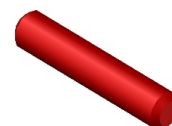

# 3.


Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.

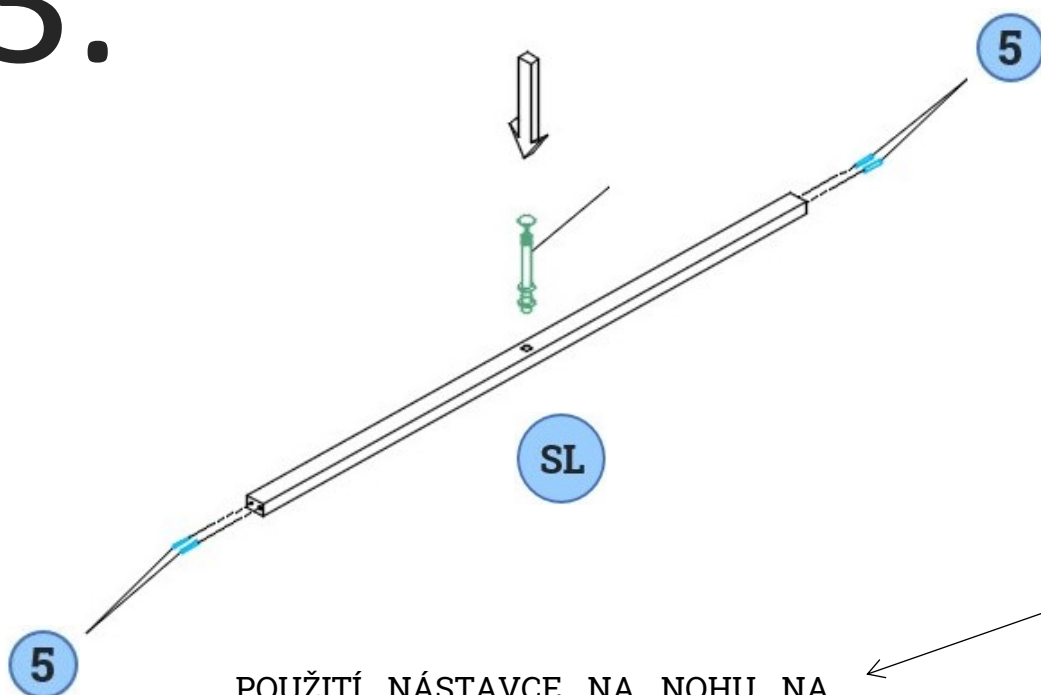

**SL**  
1 ks



**5**  
4 ks



**8**  
1 ks





POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA  
ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ  
LATÍ






**4.** V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lat' (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.

#### Schéma výšky latí

Latě na bočnicích a středovou lat' můžete dát do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

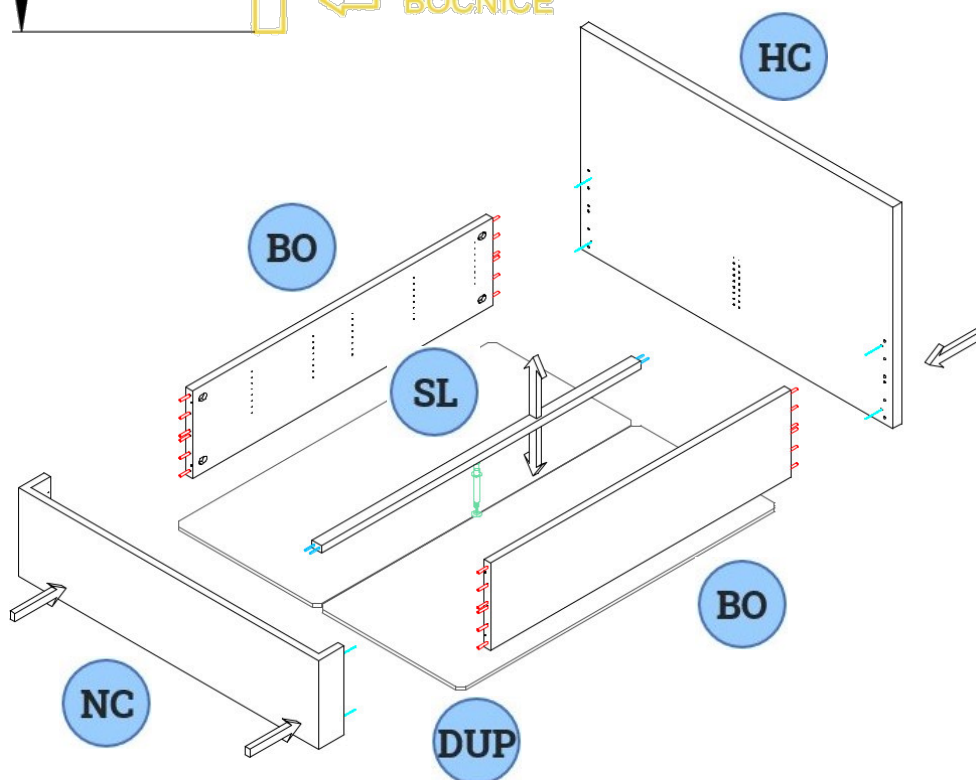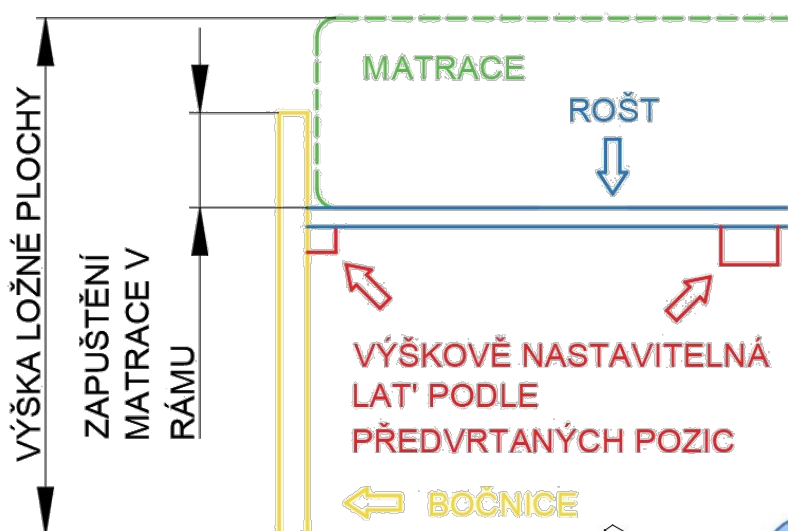- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

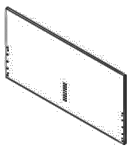
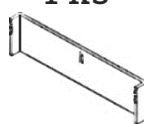


HC	1 ks	
NC	1 ks	
BO	2 ks	
SL	1 ks	
DUP	1 ks	



# 5.

Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.

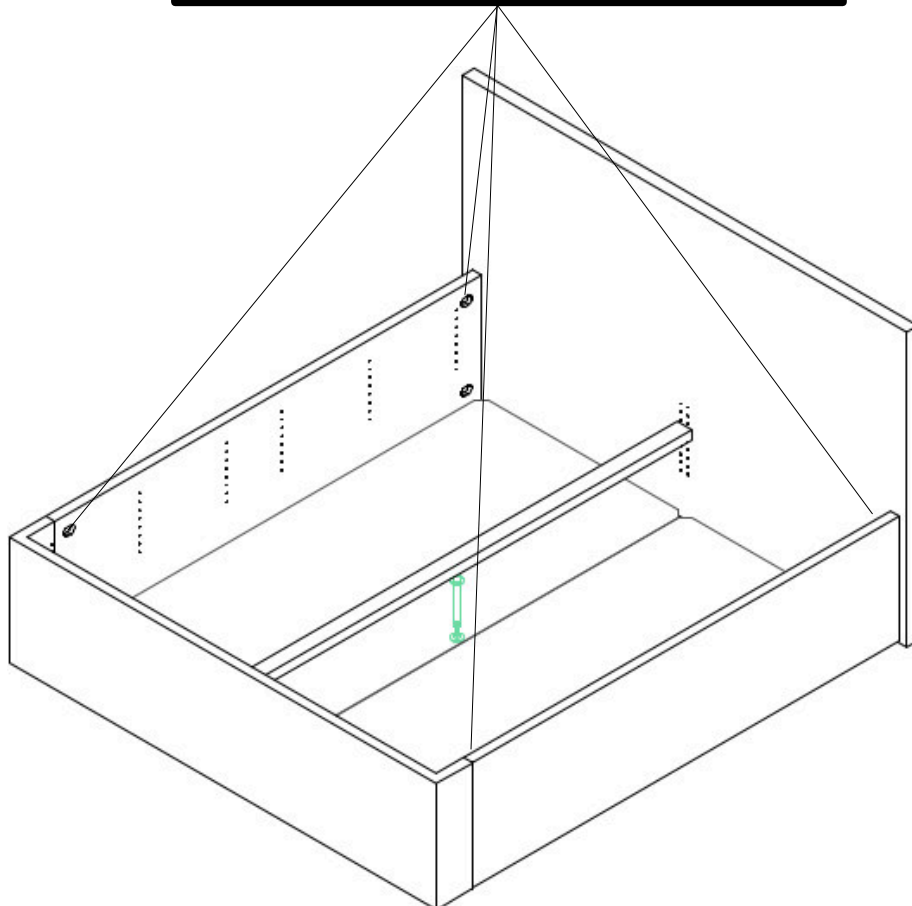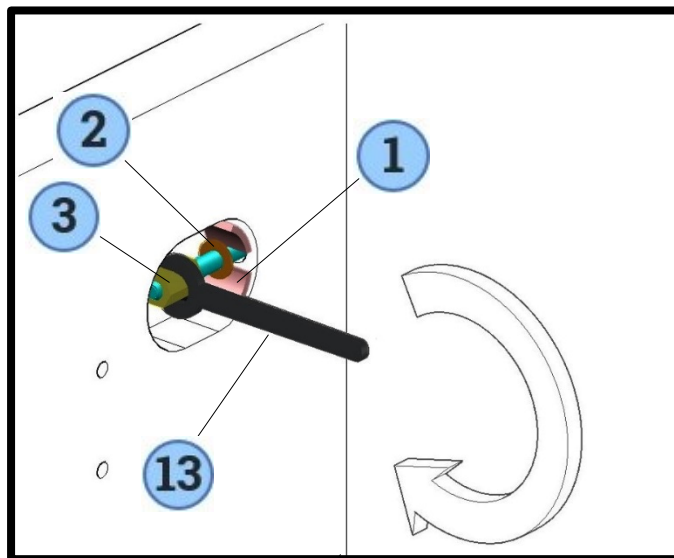

1

8 ks




2

8 ks



3

8 ks


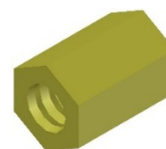


13

1 ks



# 6.

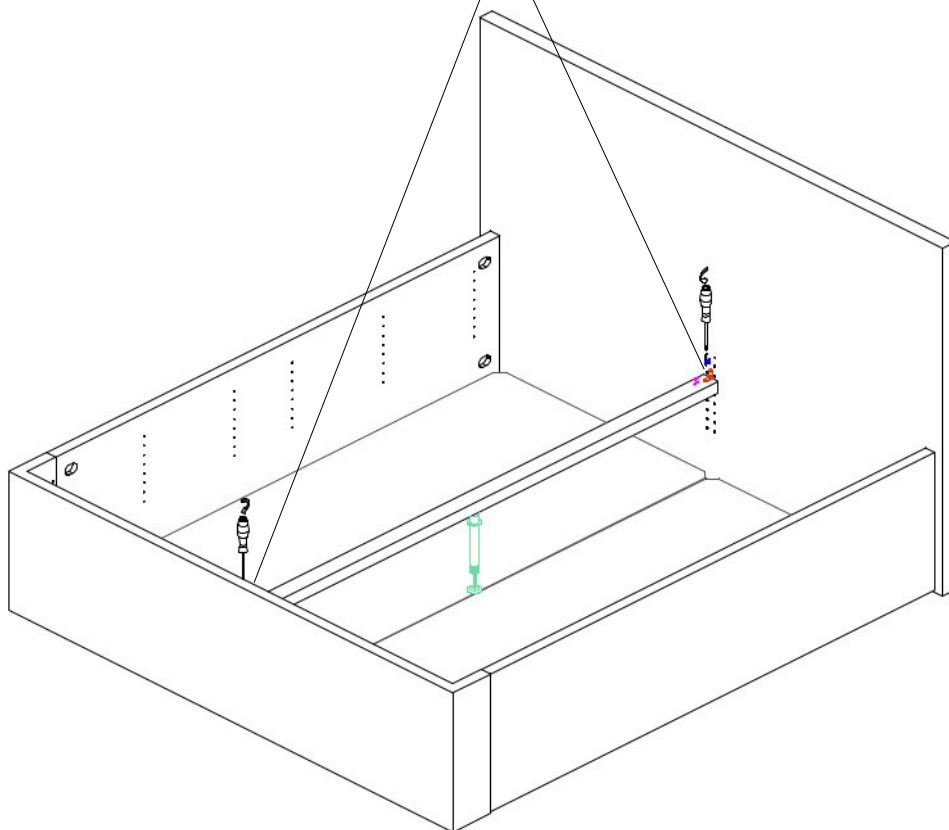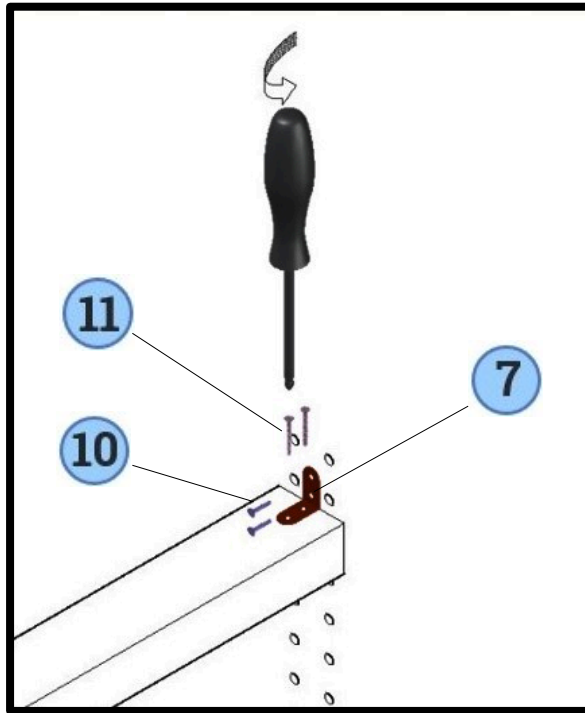

10

4 ks




11

4 ks



7

2 ks


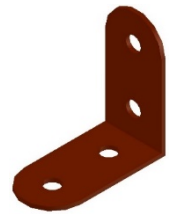


# 7.

## Schéma výšky latí


Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:

- 1) Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).
- 2) Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).

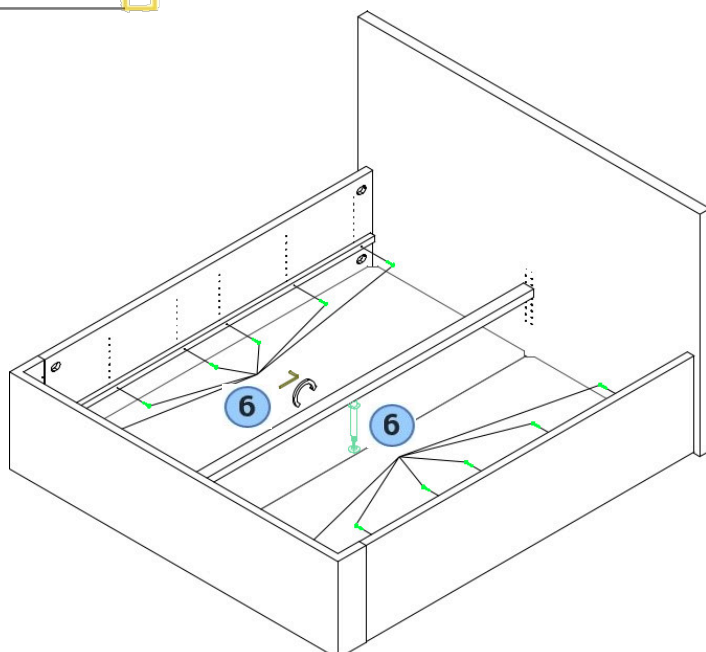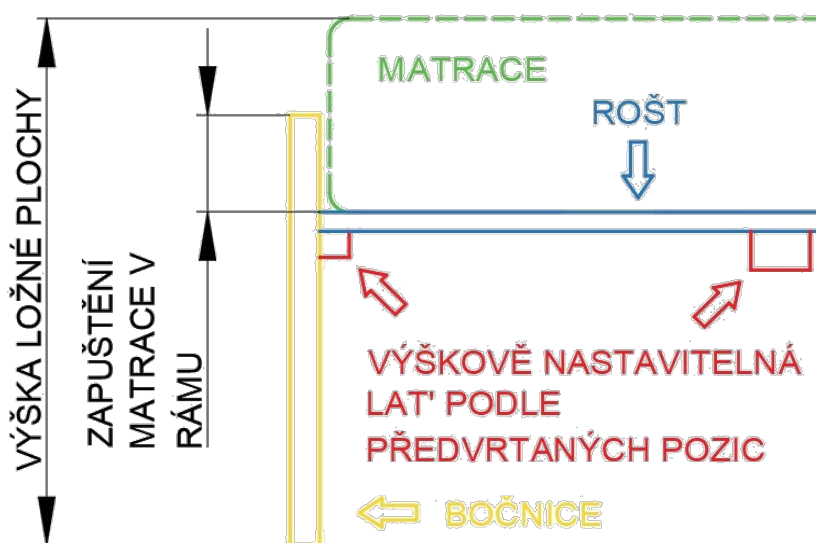

LB

2 ks

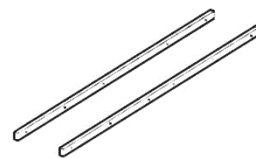

6

TORX  
7x45  
12 ks



12

KLÍČ  
TORX  
1 ks

